





Черпайте натхнення на
www.barlinek.com




Підлога - це ще не все

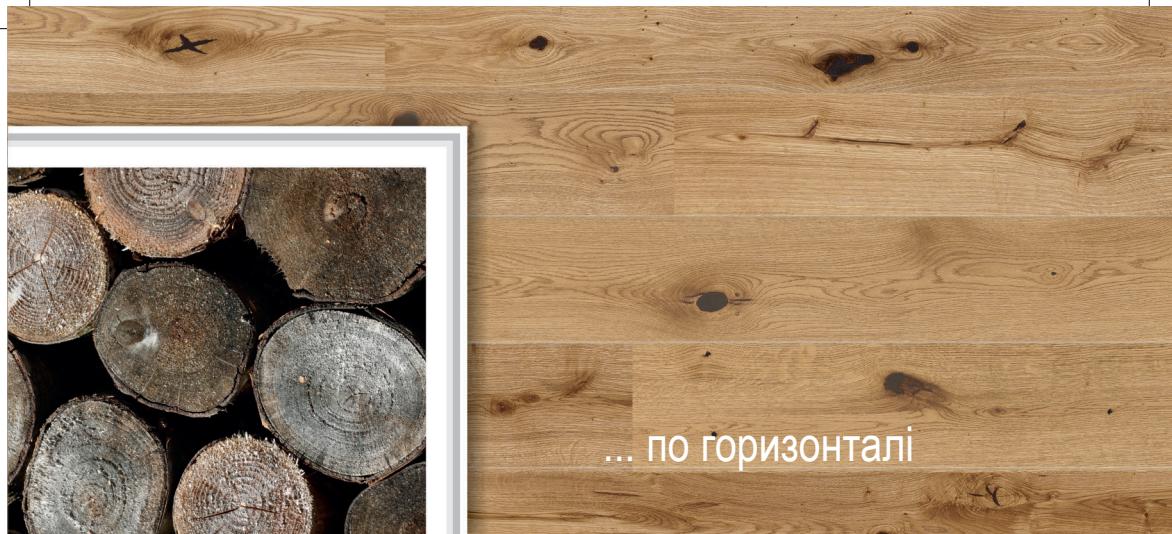


... по горизонталі

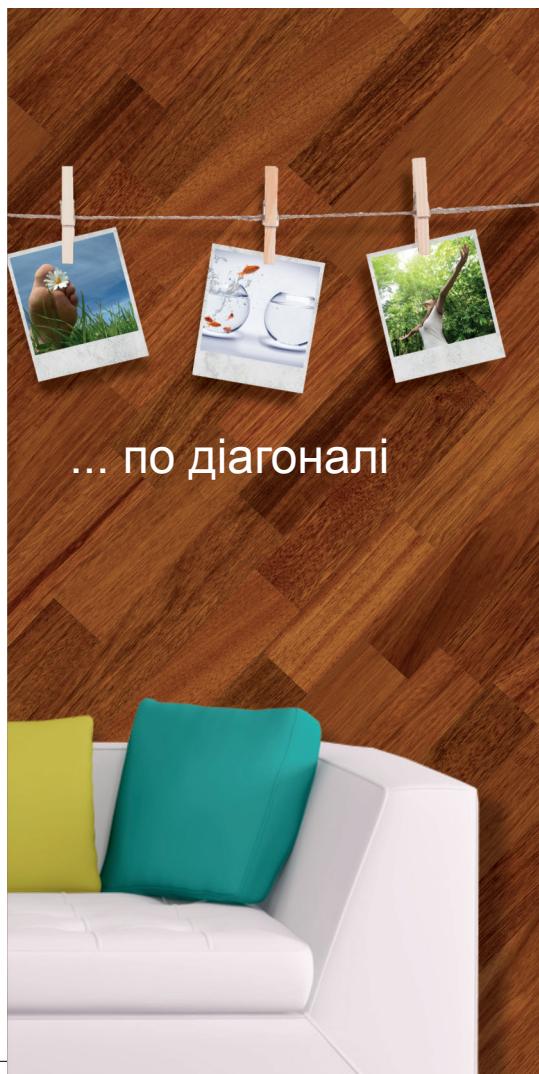


... по діагоналі

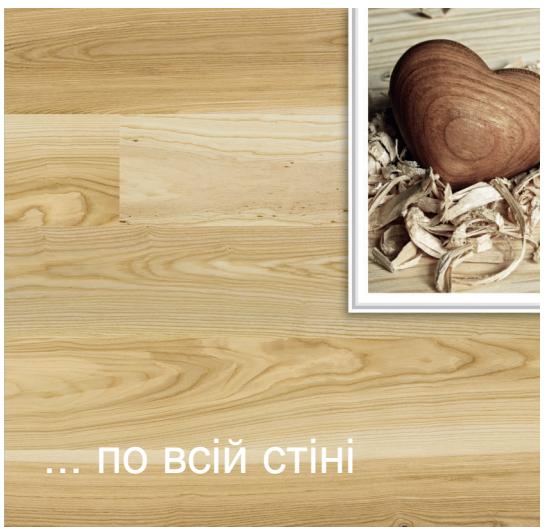

... по всій стіні

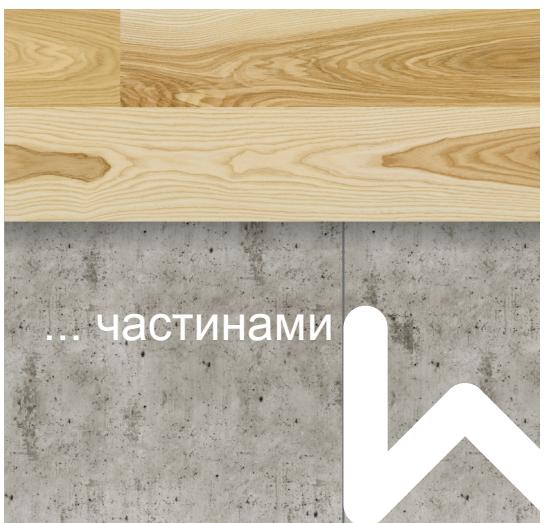

... частинами

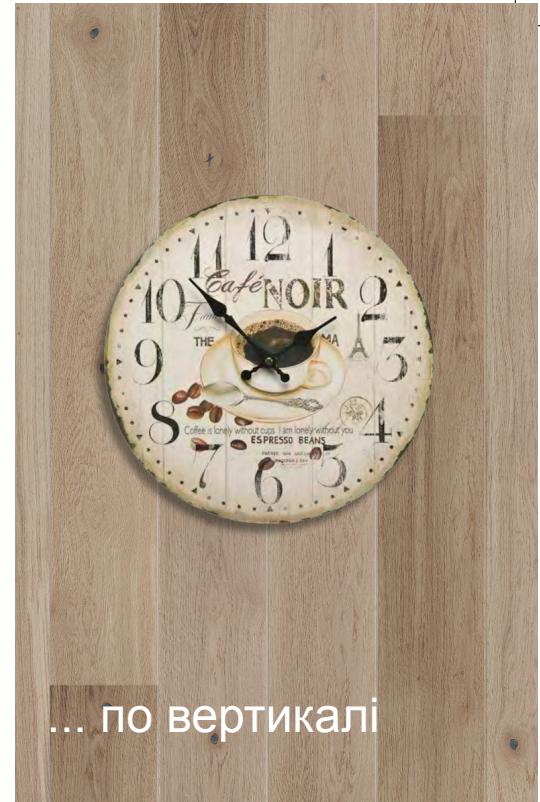

... як забажаєте

... по вертикалі

... тепер паркет-
ну дошку Барлі-
нек ви можете
укладати також
на стіні!

 Barlinek
WOODEN FLOORS



ARCHITECTURE IN USE THONG WHITE

1W1000519 – ДУБ GENTLE

Відмінний результат - у відповідності до світових тенденцій дизайну.



Приглушений, затишний і теплий інтер'єр, дизайнерський декоративний елемент і нетрадиційний спосіб показати природну красу деревини. Різноманітність видів обробки деревини, а також наявної ширини дощок.

Планування інтер'єру
за Вашим смаком
- на всю стіну або на
вибраному фрагменті





У дизайні інтер'єру переважають натуральні матеріали, в тому числі, в першу чергу, деревина.

З одного боку, для неї шукають нові області використання, а з іншого - черпають натхнення з традиційних рішень, які використовуються на протязі багатьох століть у цілому світі.



1W1000516 – ДУБ EXCITE



Швидкий і простий монтаж дошки товщиною 14 мм:

- за допомогою монтажних кліпс спеціальної конструкції
- з використанням загальнодоступних оздоблювальних матеріалів, наприклад: алюмінієвих рейок, а також зовнішніх і внутрішніх кутників.



1W1000457 – ДУБ AFFOGATO GRANDE

W



Насолоджуйтесь
природною красою
деревини там, де
забажаєте


 **Barlinek**
WOODEN FLOORS

01

Перевірте площинність стіни за допомогою будівельного рівня. Відхилення не повинно перевищувати 2 мм на довжині 2 м.

02

Позначте місця, в яких будуть прикріплені дерев'яні конструкційні рейки з мінімальними розмірами перерізу 18 мм x 50 мм. Першу рейку прикріпіти на відстані максимум 10 см від внутрішнього або зовнішнього кута.

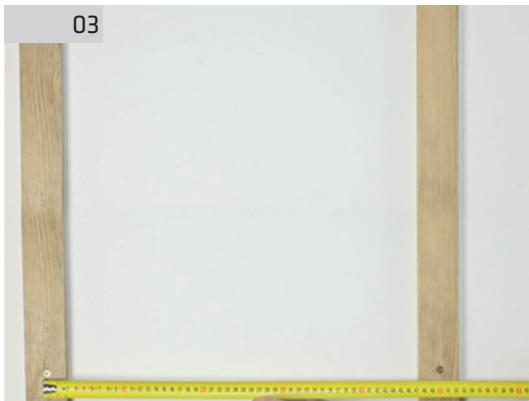03

Відстань між сусідніми рейками не може перевищувати 50 см.

04

Рейки необхідно монтувати за допомогою розпірних дюбелів, пам'ятаючи, що головки шурупів і верхня частина дюбеля не повинні виступати над поверхнією рейки.

05

Рейки повинні створювати одну площину. Це слід перевірити за допомогою будівельного рівня, що прикладається на ширині мінімум 3 рейок. При необхідності вирівняти конструкцію, використовуючи, наприклад, фанеру.

06

Перевірте рівень стіни за допомогою будівельного рівня. Відхилення не повинно перевищувати 2 мм на довжині 2 м.



07

Перед початком монтажу дошки потрібно акліматизувати в оригінальній упаковці протягом близько 48 годин. Паркетна дошка Барлінек виготовлена із натуральної деревини, тому її малюнок є унікальним. У зв'язку з цим перед монтажом рекомендується провести підбір забарвлення і малюнку поверхні укладання.



08

На дерев'яні рейки нанести клей для деревини або монтажний клей (на ширину однієї паркетної дошки). Першу дошку (з обрізаним повздовжнім замком) притискуємо до підлоги, а її нижню частину – до дерев'яних рейок. Зверху дошку фіксуємо за допомогою монтажної кліпси.



09


До виступаючої частини замкового з'єднання паркетної дошки прикладаємо спеціальну монтажну кліпсу, яку прікріплюємо до кожної рейки за допомогою шурупа для деревини.

KLI002002



10

Сусідні дошки з'єднуємо одна з одною за допомогою замків - повздовжніх замкових з'єднань – підбиваючи їх одна до одної.

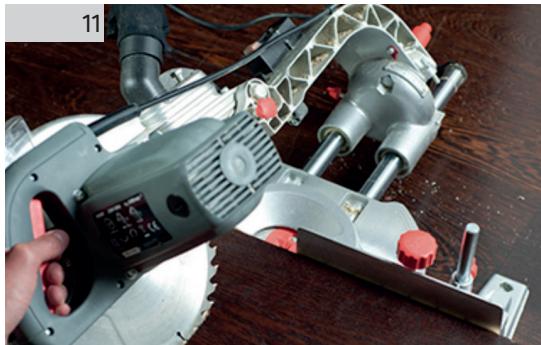

11

Зовнішній кут обробляємо, наприклад, зрізуєчи краї паркетних дошок під кутом 45 градусів. На стику країв наносимо монтажний клей.



12

На таким чином зрізаний кут, на стику дошок наносимо монтажний клей.

13




Потім в цьому місці вклейти, наприклад, алюмінієвий планку, яка використовується як декоративний елемент і маскує гострі краї зрізаних дощок. Крім того, ви також можете використовувати алюмінієві або дерев'яні кутники.

Додаткова інформація:

- Для монтажу дерев'яних багатошарових паркетних дошок Barlinek рекомендує дошки із торцевим замковим з'єднанням SEGER або 5Gs. Вищезазначені замкові з'єднання не вимагають виконання добивання паркетних дошок для створення торцьового з'єднання, завдяки чому монтаж паркетних дошок відбувається набагато простіше.
- З'єднання у внутрішньому куті можна обробити, використовуючи акриловий наповнювач із забарвленням ідентичним забарвленню лицьового шару паркетних дошок.
- З'єднання підлога-стіна або стик облицювання стіни зі стелею можна замаскувати плінтусом.
- Шляхом видалення верхньої частини плінтуса до товщини 14 мм (товщина паркетної дошки) дерев'яний плінтус

Дані рекомендації з монтажу і обробки дошок є лише допоміжними і рекомендаційними. Монтажні або оздоблювальні роботи можуть проводитися індивідуально за допомогою загальнодоступних на ринку матеріалів.

14

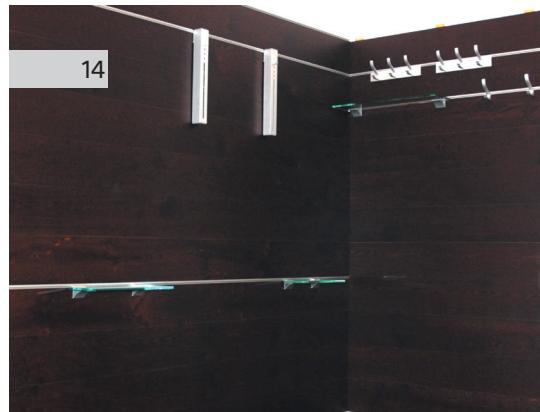

Кінцевий результат. Ви можете використовувати багато елементів оздоблення, наприклад полиці або вішалки.

Пам'ятайте про кліпси!



KLJ002002

перетвориться у рейку, якою можна замаскувати з'єднання.

- При кріпленні на облицюванні стіни телевізора або шафи, кріпильні анкери монтуємо до цегляної кладки. Легкі предмети можна прикріпити безпосередньо до дерев'яної обшивки - використовуючи призначенні для цього анкери.
- Умови використання багатошарових дерев'яних дошок, встановлених в інших місцях, крім підлоги, такі ж, як і підлогової дошки, а саме: відносна вологість від 45% до 60%, температура від + 18°C до + 24°C.
- Для догляду за паркетними дошками Barlinek, монтаж яких був виконаний на стіні, необхідно використовувати засоби по догляду із комерційної пропозиції компанії Barlinek для паркетних дошок із різним покриттям.

Інсталяція
паркетної
дошки Барлінек
на стіні кварти-
ри з інтер'єром
від дизайнера
Джоанни Скотт

1W1000088 – ДУБ PANNA COTTA GRANDE



ТОВ „Барлінек Інвест“
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 7 В
тел. +38 (0432) 55 33 00
тел./факс +38 (0432) 55 33 99
e-mail: office.ua@barlinek.com

www.barlinek.com